



ファームフェンス施工要領

標準施工図

600H

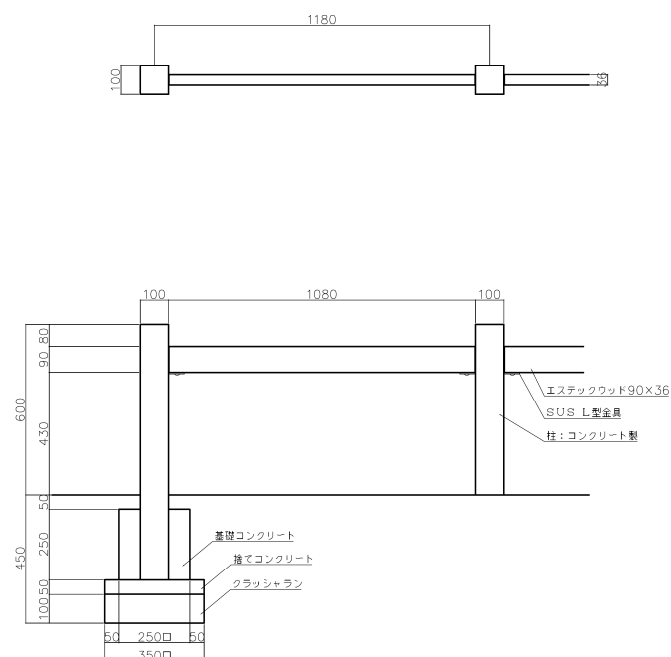


900H

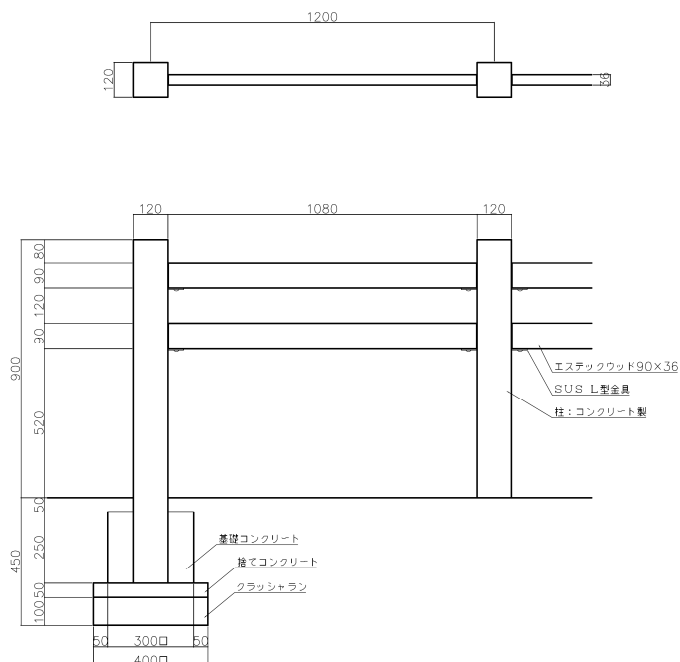

施工手順



①柱施工後、インパクトドライバー（プラスビットNo.3）を用いて、皿ビスでL型金具を取り付けます。

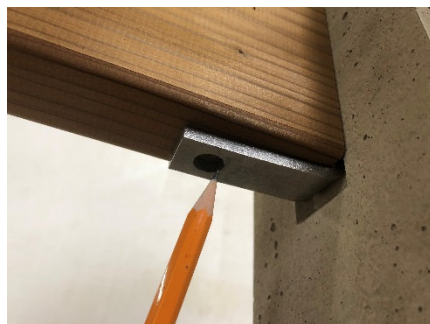

②L型金具に横木を乗せ、横木両端下面に穴位置をマークします。



③マークした穴位置にφ4～4.5mmの木工用ドリルで深さ45mmの下穴を開けます。



④横木をL型金具に乗せ、上から押さえつけながら、下穴にトラスビスをねじ込みしっかりと固定します。



⑤もしL型金具がグラついているときは横木を外し皿ビスを締めなおして再度横木を固定してください。



※横木はカットしても防腐効果は変わりません。柱ピッチに応じて、横木を卓上丸鋸等でカットして対応してください。